TRAPEZBLECHE VERSAND

Biberschwanz
DACHPFANNENPROFIL

MONTAGEANLEITUNG BIBERSCHWANZ

Dachneigung

Das Dach sollte eine Mindestneigung von 30° haben.

Montage der Platten

EMPFOHLENE MONTAGE

Die Platten müssen auf Holzlatten von mind. 25 x 50 mm verlegt werden. Der Abstand zwischen der Außenkante der Frontplatte bis zum Ende der ersten Latte muss 190 mm betragen, der Abstand zwischen dem Ende der Kante der zweiten Latte und dem Ende der Kante der nächsten Latte soll 146 mm betragen. Darüber hinaus müssen die Platten auf Konterlatten verlegt werden, die senkrecht entlang der Dachneigung auf Sparren gelegt sind.

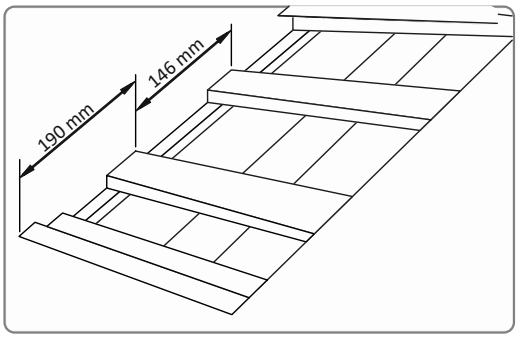

ANDERER LATENABSTAND AUF VERANTWORTUNG DES AUFTRAGNEHMERS

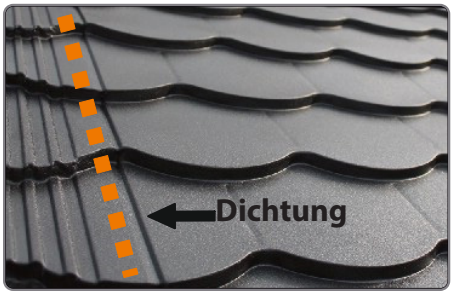

Befestigung

Bei der Montage der Biberschwanzplatten auf der Dachfläche ist darauf zu achten, dass ein Dichtband an der vorgesehenen Stelle (entlang des Rinnenrandes) in Richtung von unten nach oben aufgebracht wird. Für die Montage des Dachpfannenprofils wird die Verwendung von selbstbohrenden Schrauben empfohlen. Die Platten müssen in der Mitte der Aussparung an der Stelle verschraubt werden, an der das Blech auf die Latte trifft.

Schraubenanordnung

Die Schrauben sollte man an der Längsverbindung einschrauben, im Abstand von einem Modul an der Stelle der geklebten Dichtung. Die Mitte der Platte sollte alle zwei Module eingeschraubt werden.

TRAPEZBLECHE VERSAND